

7. Руководство по эксплуатации и другие справочные материалы о приборе следует хранить надлежащим образом.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Таймер: 1 шт.
- Батарейка 1,5В (тип марки батареек L1154F) – 2шт.

### УПАКОВЫВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании. Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения – по ГОСТ 15150-69.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения, эксплуатации при правильном использовании и хранении не ограничены.

\*\*Батарейка является расходным материалом.

Гарантийный срок на Таймер не устанавливается.

### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

## ПАСПОРТ/ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 6-200-1 Таймер лабораторный электронный, 4-х канальный



### НАЗНАЧЕНИЕ:


Используется для контроля за прошедшим/оставшимся временем в ходе лабораторных исследований.




### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие размеры Ш x В x Г	90 x 70 x 15 мм
Экран Ш x В	54 x 23 мм
Максимальное время	99 ч 59 мин 59 сек
Материал корпуса	Пластик
Источник питания	Батарея 1,5В

### 2. Основные параметры

- Дисплей
- Изображение времени в обычном формате: часы, минуты, секунды, до полудня, после полудня
- Таймер: часы, минуты, секунды
- Индикаторы таймера (T1-T4)
- Количество таймеров: 4
- Установленная единица: секунда
- Диапазон настройки: 99 часов 59минут 59секунд
- Время подачи сигнала: 1 мин
- Рабочая температура: 0-40
- Электропитание: батарейки 1.5Вт литиевые (L1154F) – 2шт.
- Срок использования батареи: примерно 1 год (30секунд подачи сигнала в течение дня)

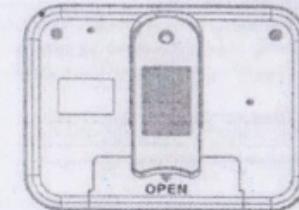

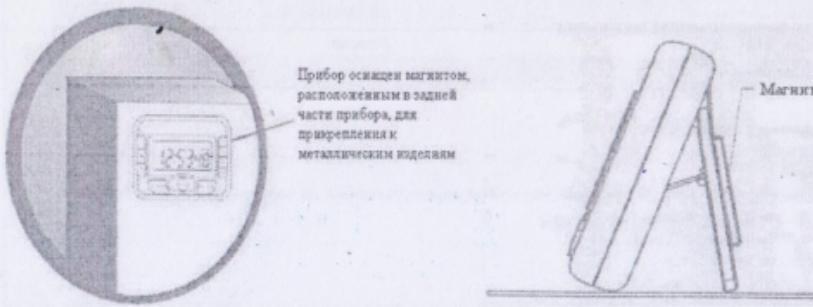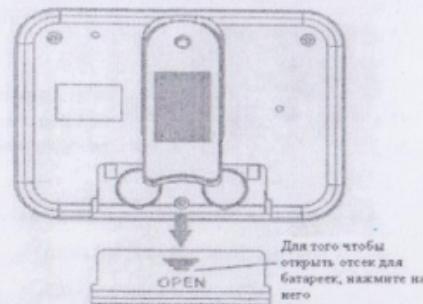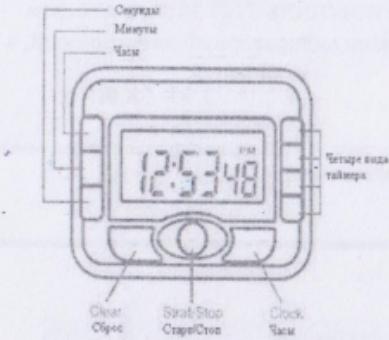

#### Настройка времени

- В течение двух секунд нажмите на клавишу "CLOCK", до тех пор, пока значение времени не начнет мигать; данное действие означает вход в режим настройки времени.
- Нажмите на клавишу "H", чтобы увеличить значение часов; нажмите на клавишу "M", чтобы увеличить значение минут; нажмите на клавишу "S", чтобы увеличить значение секунд. Путем длительного нажатия клавиш "H", "M", "S" можно быстро увеличивать значения.
- После установки значений, нажмите клавишу "CLOCK" для выхода из режима настройки времени.

#### Использование таймера

##### **A. Подготовка к эксплуатации**

- Нажмите клавишу (T1-T4) и выберите тип таймера.
- Нажмите клавишу "H", чтобы увеличить значение часа; нажмите на клавишу "M", чтобы увеличить значение минут; нажмите на клавишу "S", чтобы увеличить значение секунд.  
•Путем длительного нажатия клавиш "H", "M", "S" можно быстро увеличивать значения.
- Максимальное время отсчета – 99 часов 59 минут 59 секунд
- Нажмите клавишу "CLEAR" чтобы удалить установленное значение.
- Нажмите клавишу "ST/SP" для установки обратного отсчета.

•Нажмите клавишу "ST/SP" для остановки обратного отсчета, снова нажмите клавишу "ST/SP" для возобновления обратного отсчета.

##### **B. Одновременный отсчет времени**

- Данный прибор оснащен четырьмя таймерами, которые могут одновременно выполнять отсчет времени.
- Во время обратного отсчета времени, номер таймера горит на дисплее при изображении другого таймера.

##### **C. Завершение обратного отсчета**

- По окончании обратного отсчета прозвучит сигнал, и таймер продолжит работу в обычном режиме.
- Сигнал будет продолжаться в течение 1 секунды. Нажмите клавишу "ST/SP", чтобы отключить сигнал. У каждого таймера свой сигнал.
  - После окончания обратного отсчета, таймер вернется к прямому отсчету – 99 часов 59 минут 59 секунд.
  - Нажмите на клавишу "ST/SP" для остановки отсчета времени, снова нажмите клавишу "ST/SP" для возврата к начальному значению обратного отсчета.
  - Нажмите клавишу "CLEAR", чтобы удалить заданное значение.

##### **D. Установка прямого отсчета**

- Таймеры оснащены функцией прямого отсчета времени. Удалите настроенные значения, нажмите клавишу "ST/SP", чтобы выполнить прямой отсчет, затем снова нажмите клавишу "ST/SP", чтобы остановить отсчет времени, нажмите клавишу "ST/SP", чтобы продолжить. Прямой отсчет времени может выполняться в течение 99 часов 59 минут 59 секунд.

#### Источник питания

- Извлеките батарейки, если вы не используете прибор в течение долгого времени.

##### **A. Внимание!**

- Батарейки уже находятся в приборе. Во избежание расхода заряда батареек, между батарейками и крышкой находится изолирующая таблетка. Перед использованием следует извлечь изолирующую таблетку.

##### **B. Важная информация**

- Батарейки следует беречь от детей, в случае проглатывания батареек, срочно обратитесь к врачу.
- При утечке жидкости из батареек, насухо протрите отсек для хранения, избегайте попадания на кожу.
- Батарейки прилагаются к таймеру и не требуют зарядки. Не пытайтесь зарядить их.
- Потемнение экрана или остановка работы таймера означают низкий заряд батареи. Не оставляйте разряженную батарею в отсеке. Замените ее.
- Заряд батареек, находящихся в комплекте, может израсходоваться за время транспортировки и хранения.

##### **C. Замена батареек**

- Нажмите на крышку отсека для хранения батареек, откройте ее и достаньте батареики.
- Замените старые батареи новыми.
- Соблюдайте полярность.
- Для полной замены необходимо 2 батареики.
- Закройте крышку.

#### Эксплуатация:

- Запрещается хранить и использовать прибор в помещениях с экстремальной температурой, сильным магнитным полем и вибрацией.
- Использование прибора при высокой температуре может сократить срок использования батареек и привести к повреждению. Во время эксплуатации избегайте солнечных лучей и нагревания прибора.
- Запрещается использовать прибор в ванной комнате и других помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается самостоятельно производить демонтаж прибора.
- Производить очистку с помощью сухой мягкой ткани, нейтрального моющего средства или хорошо отжатой влажной ткани.
- Обратите внимание на магнит, прикрепленный к прибору. Не следует хранить прибор рядом с кредитными картами, банковскими и другими магнитными картами, а также рядом с видео и аудио пленками, магнитами и другими предметами, которые могут повлиять на дальнейшее использование прибора.